

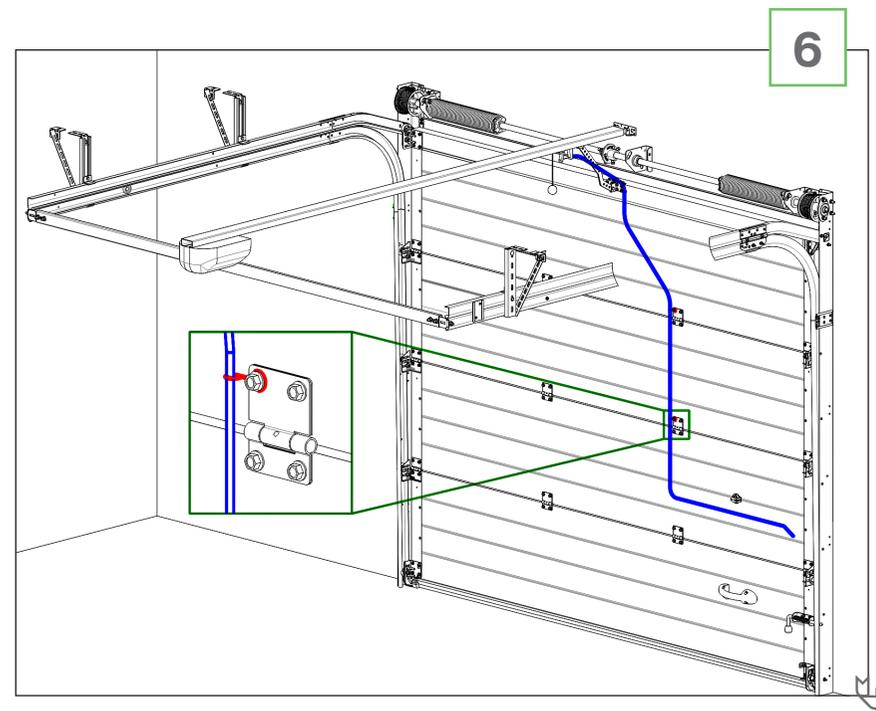
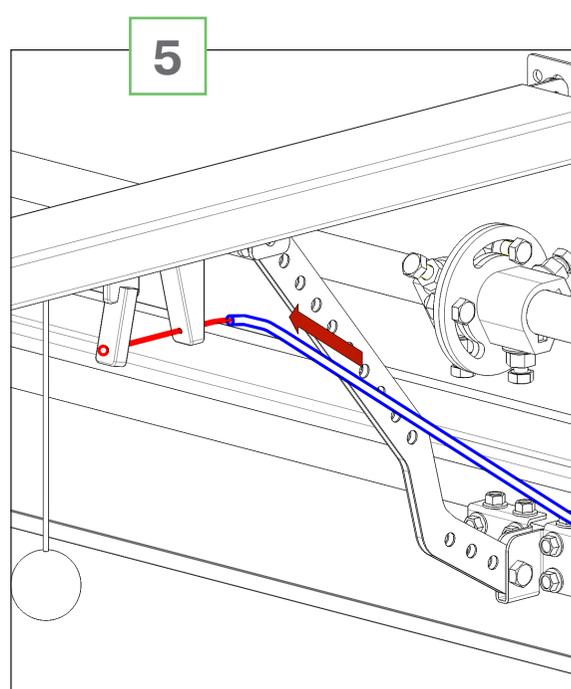
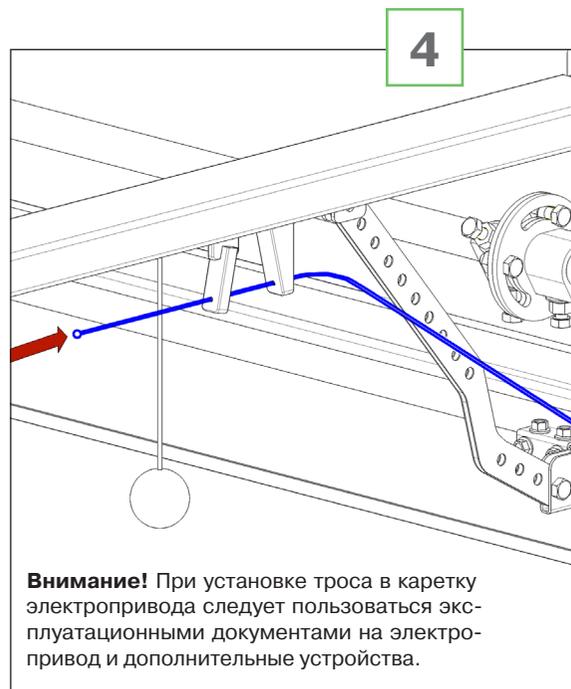
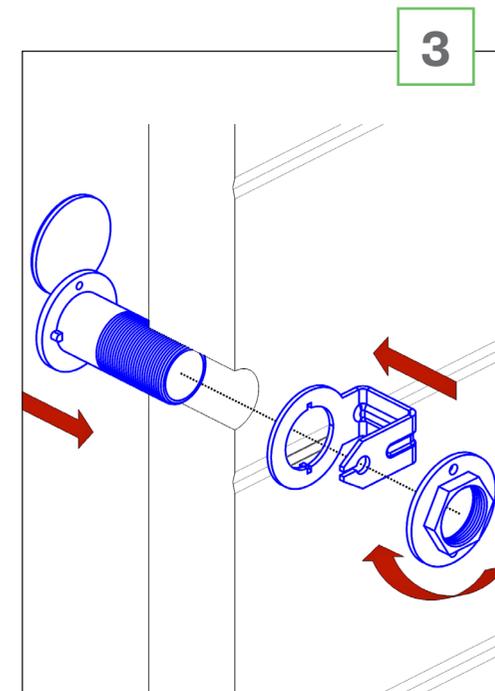


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МЕХАНИЗМА РАЗБЛОКИРОВКИ РЕЕЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

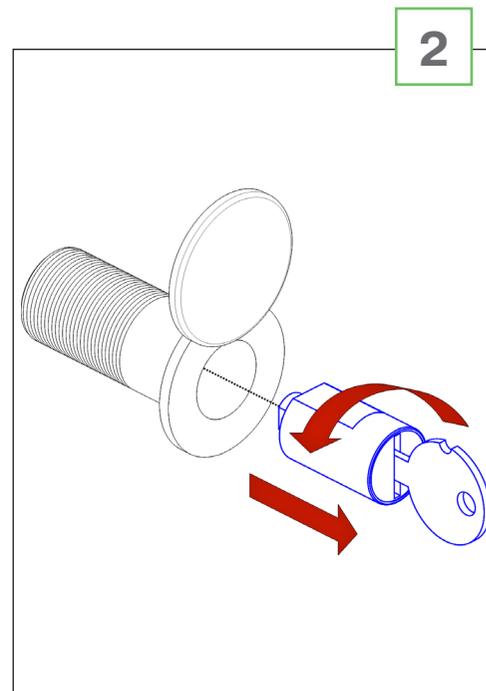


ДЕКАБРЬ 2010

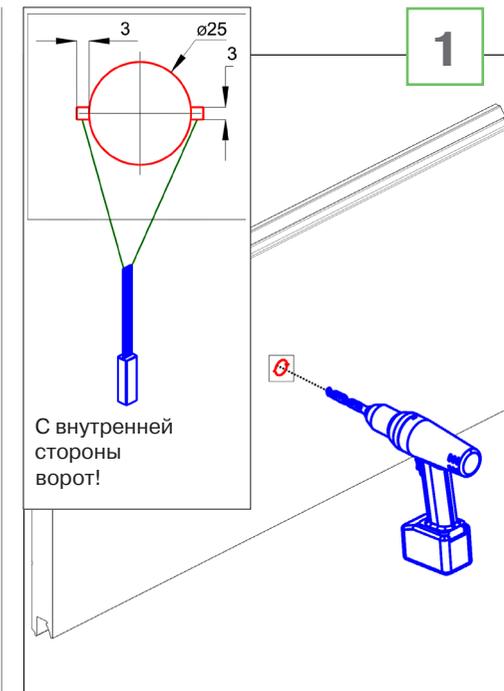




7

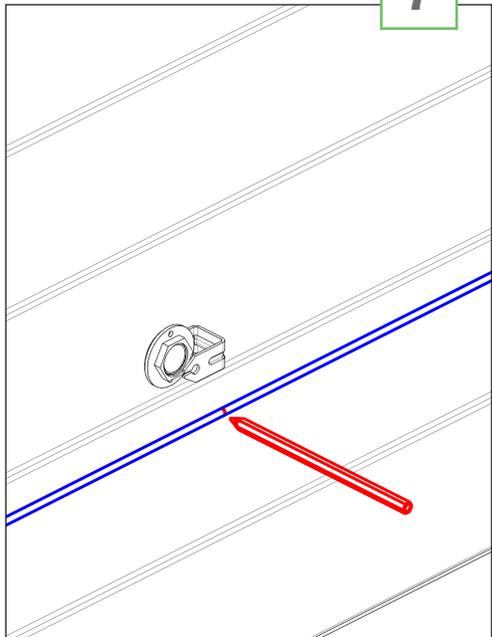


8

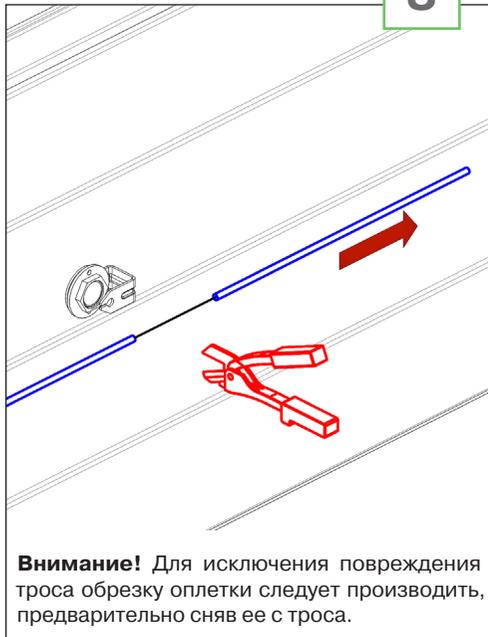


Внимание! Для исключения повреждения троса обрезку оплетки следует производить, предварительно сняв ее с троса.


9

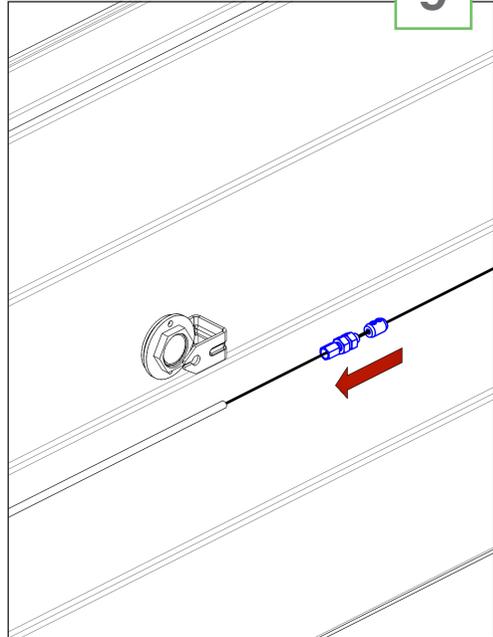


10

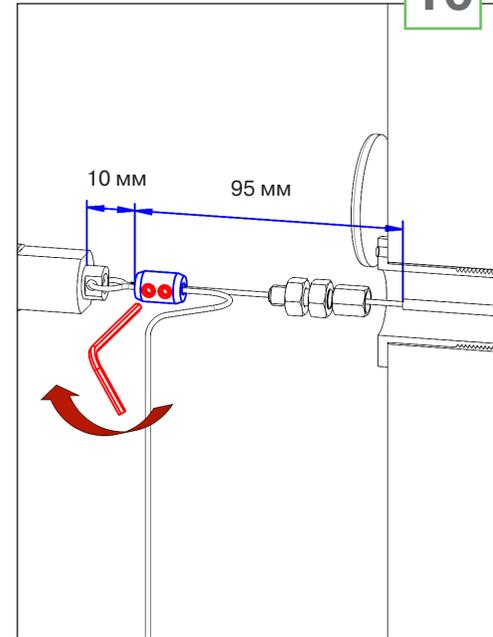

11

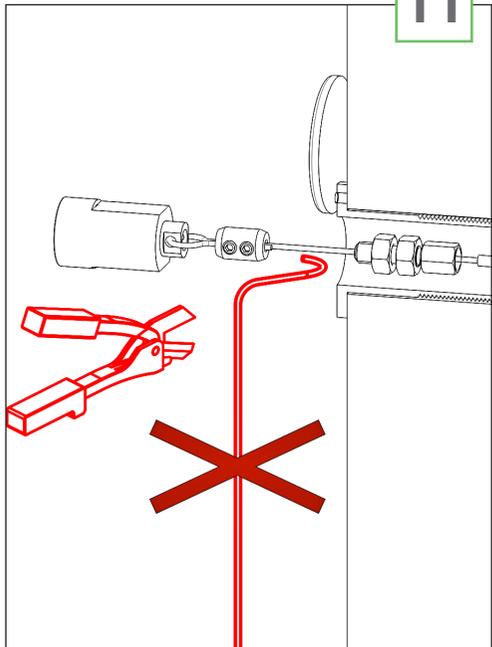

12

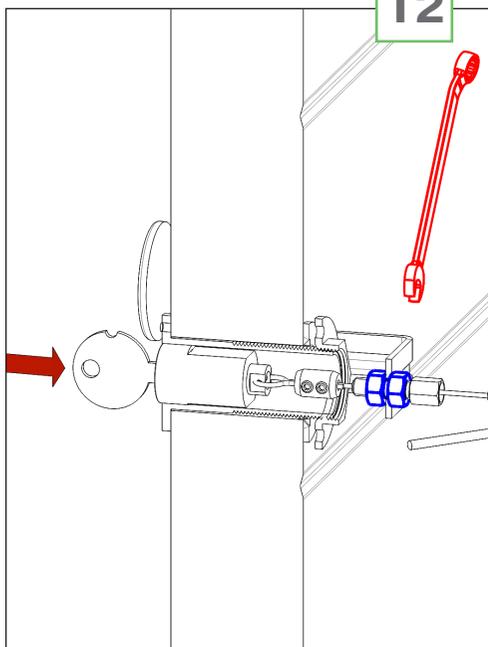

13

