

---

---

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по замене**

**вставки светопрозрачной**



## 1. Введение

Вставка светопрозрачная, используемая в конструкции секционных подъемных ворот с панорамным остеклением, представляет собой изделие, состоящее из двух листов органического стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих замкнутую камеру, заполненную воздухом.

Светопрозрачная вставка устанавливается внутрь панорамной панели, представляющей собой каркас из алюминиевых профилей (рис.1).

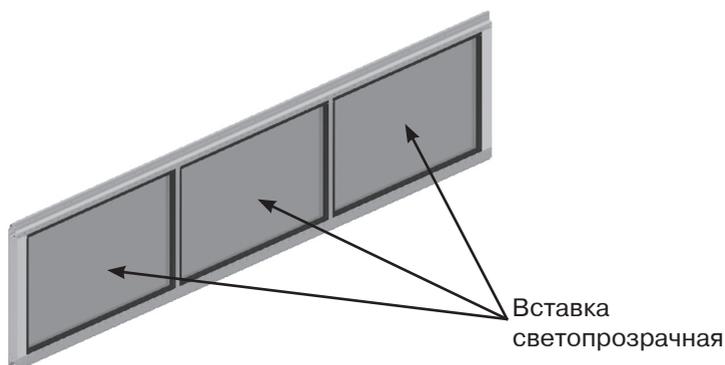


Рис. 1

При установке в профиль панели светопрозрачная вставка прижимается к уплотнительному профилю и фиксируется по контуру штапиками (рис.2).

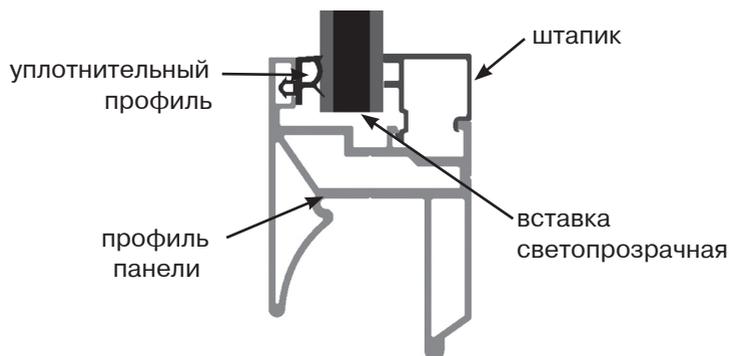


Рис. 2

## 2. Замена светопрозрачной вставки

Для извлечения светопрозрачной вставки, поврежденной в процессе хранения, транспортирования, или эксплуатации ворот необходимо выполнить следующие операции:

### Подцепить и извлечь

- извлечь по всему контуру светопрозрачной вставки уплотнительный профиль.

Для этого, при помощи крючка из стальной проволоки диаметром 1...2 мм, подцепить край уплотнительного профиля и аккуратно, избегая повреждений, вытянуть захваченный край профиля (рис.3). Затем полностью извлечь уплотнительный профиль из профиля панели.

Сначала извлекаются уплотнительные профили по вертикальным (коротким) сторонам рамы, а затем по горизонтальным

В случае повреждения уплотнения его следует заменить.

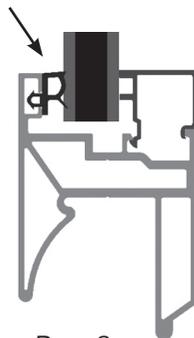


Рис. 3

- переместить светопрозрачную вставку к наружной стороне профиля панели (рис.4)
- надавить на штапик до его освобождения из зацепления, извлечь штапик (рис.5).

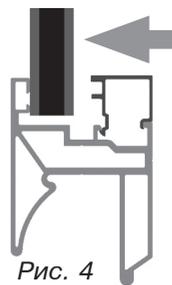


Рис. 4

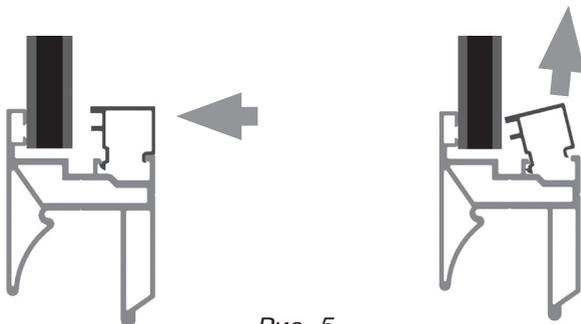


Рис. 5

- извлечь светопрозрачную вставку из панели.

Для установки новой светопрозрачной вставки необходимо выполнить следующие операции:

- установить уплотнительные профили в профили панели (рис.6).

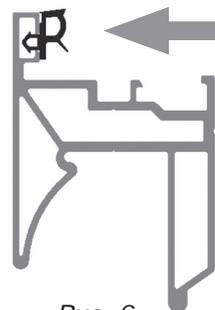


Рис. 6

установить светопрозрачную вставку в панель на установочные прокладки (рис.7).

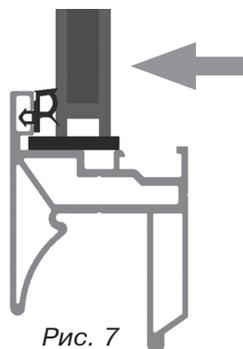


Рис. 7

установить штапик в паз профиля панели, защелкнуть штапик, надавливая на него (рис.8).

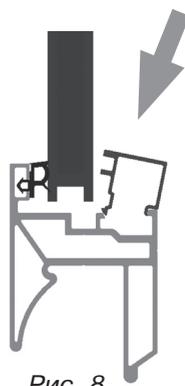


Рис. 8